

- 1 Botão liga/desliga;
- 2 Gaveta de detritos removível;
- 3 Gaveta para instrumentais removível;
- 4 Bases de sustentação (laterais);
- 5 Sapatas que permitem regulagens de altura;
- 6 Apoios de braço;
- 7 Protetor de tampo;
- 8 Tampo;
- 9 Passa cabos;
- 10 Tomada auxiliar (110V);
- 11 Protetor de rosto removível;
- 12 Tomada auxiliar (220V);
- 13 Bocal de aspiração com tela protetora;
- 14 Bico de ar;
- 15 Regulador de ar;
- 16 Balancim;
- 17 Régua de tomadas.

Especificações Técnicas

- Altura: 88cm
- Profundidade: 60cm
- Tensão Elétrica: bivolt (110V / 220V)
- Largura: 80cm
- Peso: 55,35kg



Importante! Siga corretamente as instruções e procedimentos deste manual, a fim de preservar a segurança do usuário e evitar a perda da garantia da bancada e luminária.

- Antes de conectar os equipamentos nas tomadas, verifique a tensão elétrica (110V ou 220V);
- Verifique a compatibilidade de tensões elétricas entre os equipamentos e a conexão da bancada (corrente elétrica máxima: 20A)
- A utilização deste equipamento não isenta o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ao usuário;
- Evite danos ao utilizar chamas sobre a bancada. Mantenha as medidas necessárias de segurança.
- Indica-se para a limpeza geral da bancada e dos equipamentos, o uso de pano seco ou levemente úmido.

Problemas

Possíveis Soluções

As tomadas estão sem energia ou os acessórios não ligam?



Verifique:

- Se o cabo de força está conectado;
- Se o botão de controle (liga/desliga) ou o fusível no painel traseiro estão acionados.

A aspiração não suga?



Verifique:

- Se o aspirador está ligado;
- Se a mangueira de aspiração está conectada ou obstruída;
- Se o reservatório não está cheio.

Não há ou a saída de ar está reduzida?



Verifique:

- Conexão, saída de ar e o regulador de ar.

O bico de ar não retorna a posição correta?




Verifique:

- A regulagem do Balancim com alimentação de ar retrátil.



INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM
BANCADA MOBYWOK

FIT

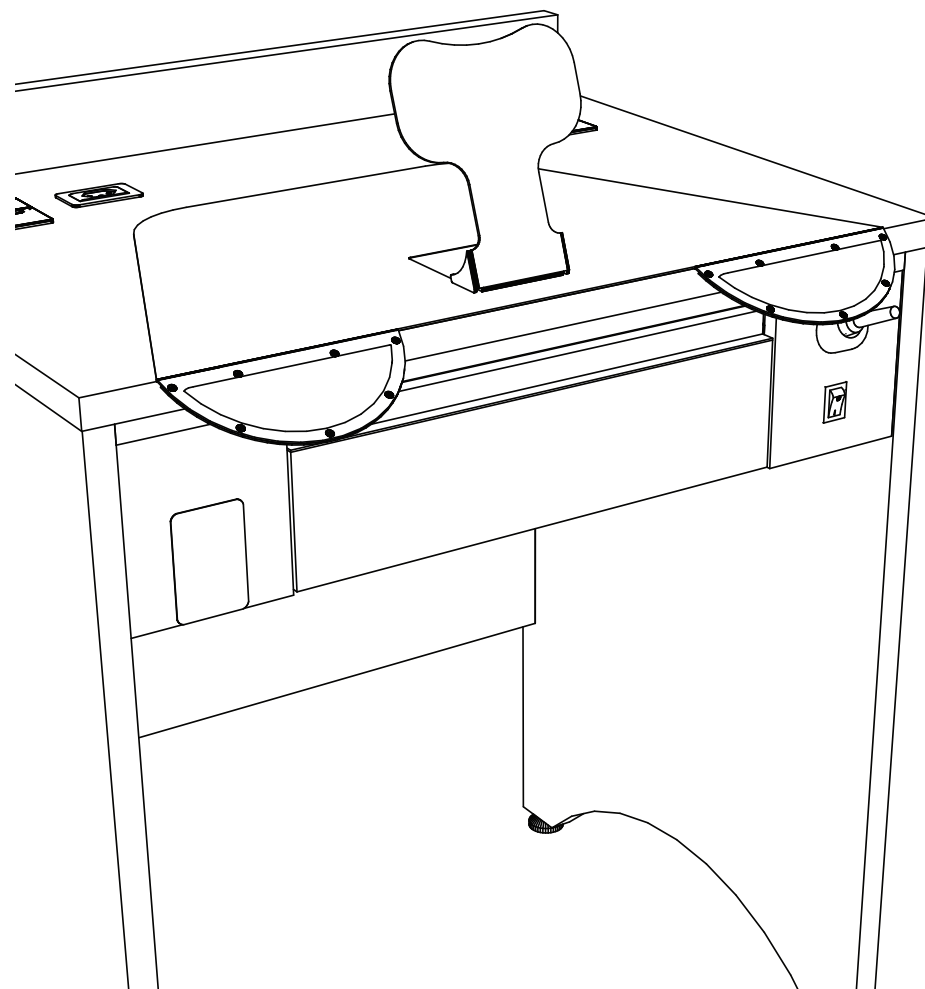

Talmax





mobywork.com.br
41 3888-5555

Talmax



Ferramentas necessárias para a montagem

- Estilete
- Chave Philips

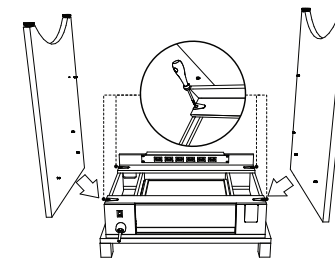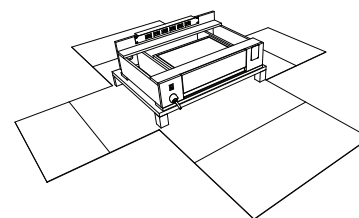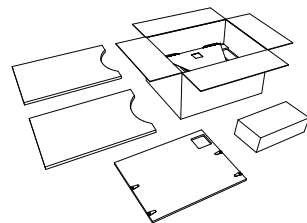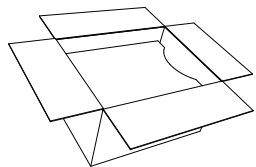

1

Embalagem

- Composta pela mesa; bases de sustentação (laterais); fundo; protetor de tampo; protetor de rosto; luminária e componentes.

2

Peças

- Abra a embalagem, retire e faça a conferência de todas as peças:
- Mesa, fundo, protetor de tampo, protetor de rosto e luminária (1 unidade de cada item);
- Bases de sustentação (2 peças);
- Demais componentes e parafusos para a montagem.

3

Mesa





- Abra totalmente as laterais da caixa e desembale a mesa da bancada, mantendo-a sobre o papelão.

4

Bases de Sustentação

- Posicione as laterais nos orifícios da mesa e, em seguida, parafuse-as, utilizando uma chave Phillips. É necessário apenas $\frac{3}{4}$ de volta no parafuso para fixar adequadamente.

Dica: se estiver difícil de girar o parafuso, afrouxe um pouco o pino que está na lateral.

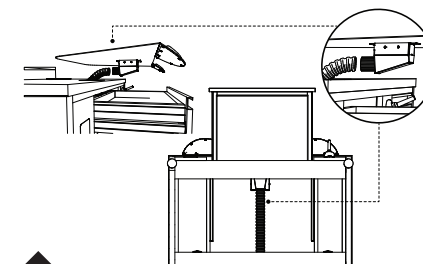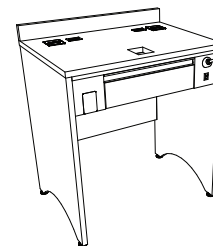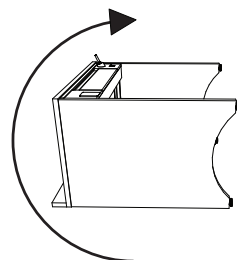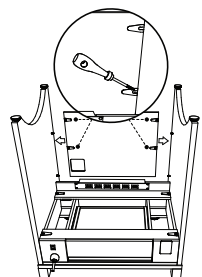

5

Fundo

- Posicione e parafuse o fundo da mesa, utilizando uma chave Phillips.

Dica: se estiver difícil de girar o parafuso, afrouxe um pouco o pino que está na lateral.

6

Posicionamento da Mesa

- Com o auxílio de uma pessoa, vire a mesa na posição vertical (pés da bancada no chão).

7




Conferência da Montagem

- Confira todos os encaixes da montagem, bem como, a abertura correta das gavetas. Após, realize o nivelamento da bancada, rosqueando as sapatas e regule a pressão do retrátil do bico de ar.

8

Conexão da Mangueira

- Abra a gaveta para acessar o interior da bancada e, em seguida, conecte a mangueira ao bocal de aspiração do protetor de tampo.

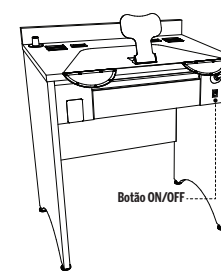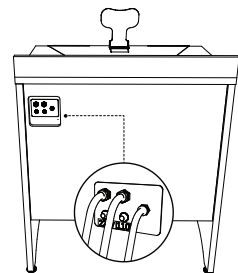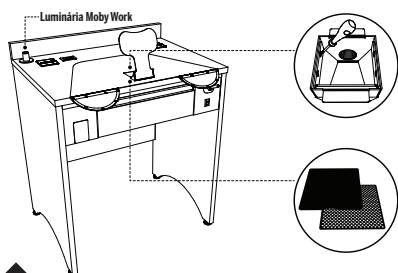

9

Luminária Moby Work e Protetor de Tampo

- Fixe o protetor de tampo no local indicado com os parafusos. Em seguida, coloque a tela e a tampa de proteção no bocal. Após, encaixe o protetor de rosto. Parafuse a base e encaixe a luminária sobre o tampo da mesa.

10

Conexão do Ar Comprimido e Tomadas

- Na parte traseira da bancada, conecte a mangueira ao ar comprimido e as tomadas na tensão elétrica adequada (110V / 220V).

11

Acionamento da Bancada Moby Work

- Acione o botão de liga/desliga da Bancada Moby Work e ajuste as intensidades de luz da Luminária.